

Телефон: +7 (495) 955-92-11, +7 (499) 390-53-76

E-mail: [info@tdsing.ru](mailto:info@tdsing.ru)



Сайт: [tdsing.ru](http://tdsing.ru)

г. Москва



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ДЕЗКОВРИКИ

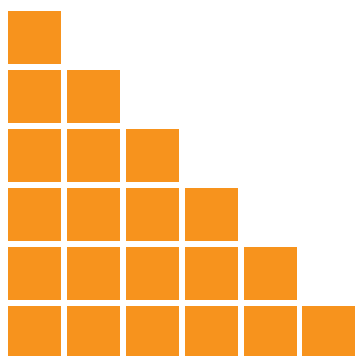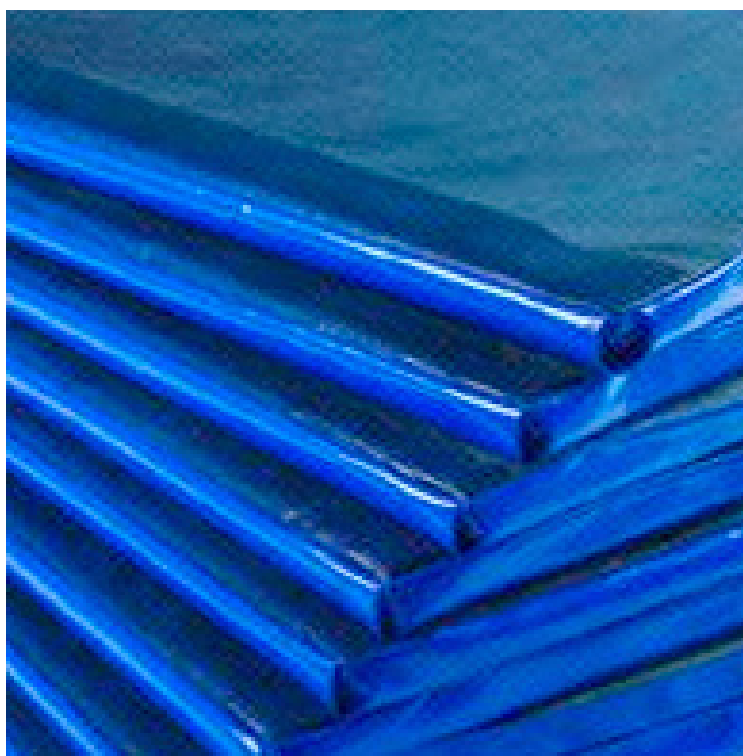

- Положите дезковрик сетчатой стороной вверх;
- Приготовьте дезраствор согласно инструкции;
- Залейте готовый раствор из расчета 10 литров на 1 квадратный метр рабочей поверхности.

Предпочтительно пользоваться все время одним и тем же средством для дезинфекции, не добавляйте в коврик одновременно дезинфектанты различных составов, так как они могут реагировать между собой, образуя соединения, не обладающие дезинфекционными свойствами. При замене одного препарата для дезинфекции на другой обязательно промойте коврик большим количеством воды и высушите. Соблюдайте эти простые правила, и дезинфекционный коврик прослужит Вам очень долго.

Срок эксплуатации дезковриков «ЭКО» и «ЭКО-Люкс» толщиной 3 см при условии ежедневного прохода 250 человек - не менее 10 месяцев. Дезковрики не теряют своих свойств после 100 тысяч проходов.